

あなたのスイングをチェック！  
プロゴルファーとの比較し、セルフレッスンができます。

## 画面説明

見やすい画面でチェックが可能！



現在の画面の状態が表示されます。


男子プロ スロー再生 アイアン ボールを準備する

操作ボタン（下記説明参照）

## ボタン説明

大きく操作しやすいボタン！

### 青ボタン



### 表示映像の選択ボタン

ボタンを押すと、画面に現れる映像が変更できます。

- ・プレイヤーの正面を全画面で表示します。
- ・プレイヤーの側面を全画面に表示します。
- ・プレイヤーの正面と側面を同時に表示します。
- ・右側に男子プロの映像を表示します。
- ・右側に女子プロの映像を表示します。

### 黄ボタン




### クラブ選択ボタン

ボタンを押すと、プロのクラブが変更できます。

- ・ドライバー
- ・ウッド
- ・アイアン
- ・アプローチ

### 赤ボタン



### 再生速度の選択ボタン

ボタンを押すと、再生速度が「普通」、「スロー」、「超スロー」に変更ができます。

### 灰ボタン



### 映像再生・再生取消ボタン

ボタンを押すと、録画した映像の再生、及び再生取消ができます。

# 取扱説明書

特別な操作はいりません。簡単スイングチェック！




## 使用方法

使い方は簡単、3ステップ！

### STEP 1

- ① アイアンマットでボールを打つ場合は、必ずボールセンサーのランプが点灯する位置にボールを置いてください。画面右上に **ボールを打つ** と表示されるとスタートです。
- ② ドライバーの場合はティーの上にボールをのせた状態で打ちます。

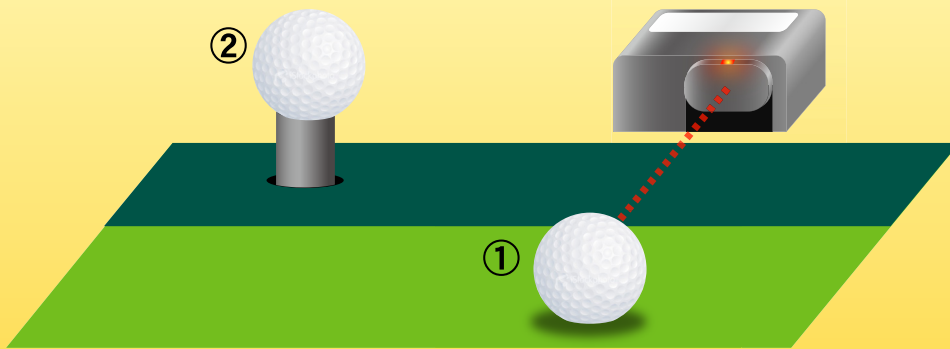

### STEP 2

ボールを打ちます。



### STEP 3

自動的にプレイヤーのスイングが録画されプロと比較した映像が再生されます。

(ボールを打つとき、プレイヤーのみの画面の場合はプレイヤーの画面しか表示されません。)

